			型番	PSD-101	シリーズ		
シリ	シリアルナンバー						
お	お名前						
客	ご住所	〒					
様			TEL				
販	販売店名	R・住所・TEL					
売							
店				担当者名			
保証		2ヶ月	お買い.	上げ年月日	年	月	В

必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
- 万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ち
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機 器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社は いかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

----- 切取線 ------



サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1 - 1 O - 1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990 仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL022-257-4638 FAX.022-257-4633 名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315 福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL_092-471-6721 FAX.092-471-8078



ペーパー&CDシュレッダー 取扱説明書

PSD-101BK **PSD-101W**



PSD-101BK

最初に ご確認 (ださい

PSD-101シリーズ本体1台

取扱説明書・保証書(本書)1部

万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡してください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、 お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくために

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産 への損害を未然に防止するために、様々な表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから、本文をお読みください。



内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡 または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性 または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。



行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。



「指示」に従って行っていただく強制の内容を示しています。



幼児、お子様には絶対に触れ させない。

ケガなどの事故につながる恐れがあります。



投入口や排出口に髪の毛、ネ ックレスなどを近づけない。

引き込まれてケガなどの事故につながる恐 れがあります。





可燃性スプレー(エアダスタ 一等)は使用しない。

機械内部やダストボックスにガスが残留し、 引火・爆発の恐れがあります。





細断物を持ったまま細断しない。 細断物と一緒に引き込まれ、ケガなどの事





転倒して、故障やケガなどの事故につなが る恐れがあります。





火災や感電の原因となります。電源を切り、 電源プラグを抜いてから、販売店または弊 社営業所にご相談ください。



投入口や排出口に手や指を入 れない。

ケガなどの事故につながる恐れがあります。



投入口や排出口にネクタイな どの衣類を近づけない。

引き込まれてケガなどの事故につながる恐 れがあります。



投入口や排出口をのぞきこま ない。

細断クズが飛び散り、ケガなどの事故につ ながる恐れがあります。



分解・修理・改造は絶対にしない。 火災や感電の原因となります。修理は販売 店または弊社営業所にご依頼ください。



本体の上に乗ったり、腰掛け たりしない。

転倒して、故障やケガなどの事故につなが る恐れがあります。



高温になる場所や湿気、ほこ りが多い場所に設置しない。 火災や感電の原因となります。



調理台や加湿器の近くなど、 油煙や湿気が多い場所に設置 しない。また、水をかけない。 火災や感電の原因となります。



本体が転倒、落下などにより破 **捐した場合は使用を中止する。**

火災や感電の原因となります。販売店また は弊社営業所に修理をご依頼ください。



電源コード・プラグが破損す るようなことはしない。

- ・電源コードの上にものを乗せない。
- ・加工したり、傷つけたりしない。
- 無理に曲げたり、ねじったりしない。
- 無理に引っ張らない。
- ・熱器具に近づけない。加熱しない。
- 水に濡らさない。 火災や感雷の原因となります。



異物(金属・水など)が入った場合 は電源を切り、電源プラグを抜く。

火災や感電の原因となります。販売店また は弊社営業所にご相談ください。



電源プラグはコンセントに根 元まで確実に差し込む。

火災や感雷の原因となります。



電源プラグを抜く時は電源コ ードを引っ張らない。

ショートして火災や感電の原因となります。



電源スイッチを中途半端な位 置で止めない。

火災や感雷の原因となります。



ぬれた手で電源プラグにさわ らない。

感電やけがの原因となります。



長時間使用しない時は、電源 プラグを抜く。

漏電や火災の原因となります。



お手入れ・点検の際や細断クズ の廃棄時は、電源プラグを抜く。 感電やけがの原因となります。



移動させる際は、電源プラグ を抜く。

電源コードが傷つき、火災や感電の原因と なります。



本体の上にものを置かない。 倒れたり、落下してけがの原因となります。 また誤作動、故障の原因となります。

直射日光のあたる場所に設置 しない。

誤作動、故障の原因となります。




ダストポックスが満杯の状態 で逆回転させない。 誤作動、故障の原因となります。

クリップやステープラの針など の金具は必ず取り除く。 誤作動、故障の原因となります。

必ず規定枚数、規定素材、連続運転時間を守る。誤作動、故障の原因となります。

		用紙	DVD·CD	カード
	規定枚数	A4用紙5枚まで	1枚まで	1枚まで
	規定素材	A 4 コピー用紙(64g/m²) はがき、シール、フィルム、OHPシート ビニール、布などは細断できません。	特殊な素材・形状でないもの	プラスチック製 (厚さ0.2~0.8mm) プラスチック製以外 は細断できません
	連続運転時間	3分	•	

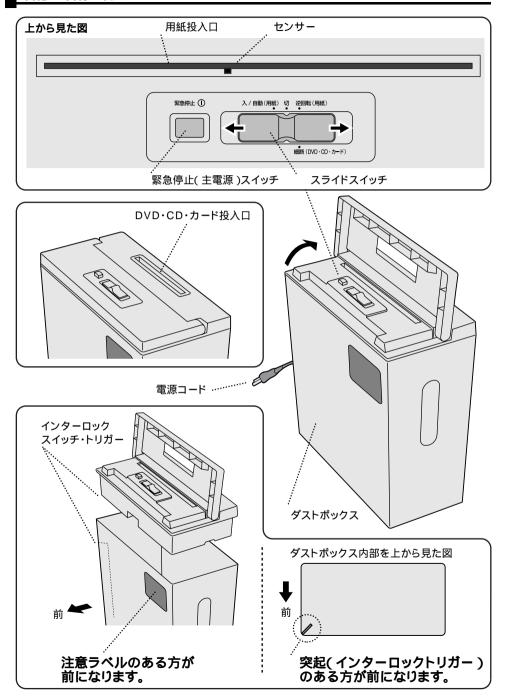

用紙投入口

細断する紙を投入します。規定の紙以外の投入は絶対に避けてください。

センサー

用紙細断の際、センサーが投入されたを用紙を感知すると、自動的に細断を開始します。 センサーの前を通過するように用紙を投入してください。

緊急停止(主電源)スイッチ

緊急停止(主電源)スイッチを押すと、スイッチが点灯し、主電源が入ります。 使用時は主電源を入れて(スイッチを点灯させて)ください。

緊急時にはこのスイッチを押して主電源を切ると瞬時に動作を停止し、操作が不可能になります。 主電源を入れる時は電源スライドスイッチを "切"に合わせてから点灯させてください。

スライドスイッチ(左右にスライドさせます)

"入/自動(用紙)"

用紙細断が可能な状態になります。用紙投入口のセンサーが感知することにより自動的に用紙用カッターが正転し、細断を開始します。細断後は自動的に停止します。

"tЛ"

カッターが作動しない状態になります。使用後はこの位置に合わせてください。

"逆回転(用紙)" "細断(DVD・CD・カード)"
CD・DVD・カード用カッターが正転し、同時に用紙用カッターが正転とは逆方向に作動します。

DVD・CD・カード投入口

細断するDVD・CD・カードを投入します。規定の物以外の投入は絶対に避けてください。

インターロックスイッチ・トリガー

ダストボックスに本体をセットすることにより、本体下部にあるインターロックスイッチとダストボックス内部のインターロックトリガーがかみ合います。 しっかりとセットされていない場合(インターロックスイッチとトリガーがうまくかみ合っていない場合)は、安全のために本機は作動しません。

ダストボックス内のインターロックトリガー(外側に注意ラベルの貼ってある方)が前になるようにして、上部に本体を深くしっかりセットしてください。

ダストボックス

細断クズを収容するダストボックスです。細断クズは貯めすぎないようにこまめに 取出してください。細断クズは各地方自治体の法令に従って分別し、廃棄してください。

電源コード

必ず家庭用AC100Vのコンセントに接続して使用してください。 タコ足配線は避けてください



必ずコンセントに近く、電源プラグを容易に取外しできる 場所に本体を設置してください。

本機は紙類およびDVD・CD、カードの細断専用機です。

クリップなどの金属や、はがき、OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルムのほか、ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。

細断能力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

投入口	摘要	カットタイプ	規定細断枚数
用紙投入口	A 4コピー用紙 (64g/m²)	クロスカット(4×35mm)	5枚
DVD・CD・カード	DVD・CD(直径120mm) 特殊な素材・形状でないもの	ストレートカット	1枚
投入口	カード (86×54mm厚さ0.2~0.8mm) プラスチック製のみ対応		

紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

用紙投入口(A4サイズ)より大きな紙を細断する場合は、投入口より小さい幅に折ってから細断を開始してください。(規定枚数を超えないようにしてください。 2ツ折/1枚=2枚)

紙は用紙投入口へ、DVD・CD、カードはDVD・CD・カード投入口へ正しく投入してください。



投入口を間違えて投入しないでください。

故障やけがをすることがあります。



投入口にネクタイ、衣類、ネックレス、髪の毛などが引き込まれないようにしてください。

感電やけがをすることがあります。もしも引き込まれそうになった 場合は、緊急停止(主電源)スイッチを押して停止させてください。 その後、逆回転させるなどして取除いてください。

- 緊急停止(主電源)スイッチー

主電源はカッター作動中でも切ることができます。 異物が引き込まれた時などの緊急時には このスイッチを押して、瞬時に動作を停止させてください。

ーオートカットオフ機能ー

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働いて、連続運転(3分以上)を続けたり、 書類がかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は 電源プラグを抜き、そのまま放置してください。約40分後には再び細断が可能になります。


ーインターロックスイッチー

ダストボックスと本体が正しい位置にないと、インターロックスイッチが働かず、安全のために 本機は作動いたしません。 P4、5の「インターロックスイッチ・トリガー」を参照してください。

ご使用方法

用紙の細断


- 1. スライドスイッチが "切 "になっていることを確認してから、 電源プラグをコンセント(100V)に差し込んでください。
- 2.緊急停止(主電源)スイッチを押してスイッチを点灯させ、主電源を入れてください。



3. スライドスイッチを "入/自動(用紙)"に合わせてください。 ダストボックスと本体が正しい位置にないと本機は作動いたしません。 ダストボックス内のインターロックトリガー(外側に注意ラベルの貼ってある方)が前になるようにして、上部に本体を深くしっかりセットしてください。



4. カバー取っ手を開けて、細断する紙を用紙投入口の中央にまっすぐ入れてください。 投入口中央にある**センサーが感知できるように**、まっすぐ投入してください。 細断する紙がセンサー部を通過し終えるとカッターが停止します。

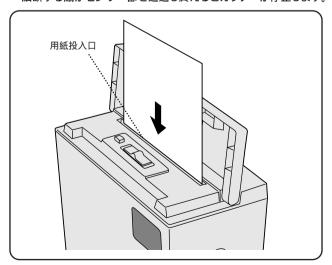


5.終了後は、必ずスライドスイッチを "切 "に合わせ、緊急停止(主電源)スイッチを消灯して、電源プラグを抜いてください。

DVD・CD・カードの細断

- 1. スライドスイッチが "切 "になっていることを確認してから、電源プラグをコンセント(100V)に差し込んでください。
- 2. 緊急停止(主電源)スイッチを押してスイッチを点灯させ、主電源を入れてください。
- 3. スライドスイッチを "細断(DVD・CD・カード) "に合わせてください。 DVD・CD・カード用カッターが正転を開始します。 同時に用紙用のカッターが逆回転を開始します。充分ご注意ください。 ダストボックスと本体が正しい位置にないと本機は作動いたしません。




4. 細断するDVD·CDまたはカードをDVD·CD・カード投入口にまっすぐ入れてください。

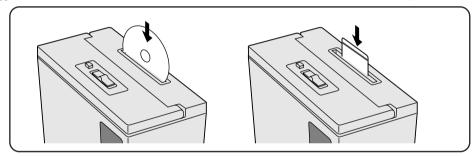


5. 終了後は、必ずスライドスイッチを "切 "に合わせ、緊急停止(主電源)スイッチを消灯して、電源プラグを抜いてください。

紙詰まりを起こしたとき

1. 規定枚数以上の投入、紙を斜めに投入したことなどで紙詰まりが起きると、 カッターの回転が止まります。 スライドスイッチを"逆回転(用紙)"に合わせて、詰まった紙を引き出してください。

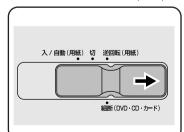


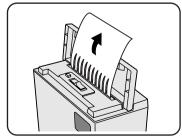


DVD・CD・カード用のカッターも同時に回転します。充分ご注意ください。 逆回転の際、以前に細断した紙が出てくる場合がありますが、製品の異常ではありません。

2. スライドスイッチを"入/自動(用紙)"に合わせます。

紙の量を規定枚数以下に減らして細断した逆側の方向から用紙投入口にまっすぐに入れてください。

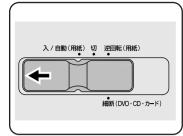

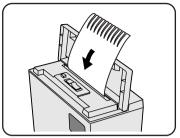

3.終了後は、必ずスライドスイッチを "切 "に合わせ、緊急停止(主電源)スイッチを消灯して、電源プラグを抜いてください。



頻繁に正転・逆回転を繰り返さないでください。 紙詰まりを起こしたままの状態で放置しないでください。


モーターに負担がかかり、故障の原因になります。

細断クズの捨て方

安定した状態を保つため、ダストボックスの8分目程度でクズを捨てることをおすすめします。


必ずスライドスイッチが "切 "になっていることを確認し、 緊急停止(主電源)スイッチを消灯してから、電源プラグを コンセント(100V)から抜いてください。

電源プラグを抜かずにクズを捨てると、コードが引っかかったり、本体が落下してけがをしたり、本体の故障の原因となる場合があります。



本体を取外して細断クズを取出します。

インターロックトリガー・スイッチを破損しないように丁寧に取り扱ってください。 各地方自治体の法令に従って分別し、廃棄してください。

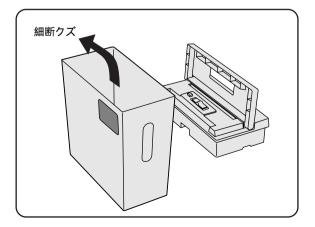

お手入れ

規定以外のものは 入れないでください。

金属や衣類は、カッターに損傷をあたえ、故障の原因となります。

必要以上に逆回転させないでください。

細断クズが投入口にたまり、故障の原因となります。

使用後は必ずスライドスイッチを"切"の位置に合わせ、緊急 停止(主電源)スイッチを消灯し、電源プラグを抜いてください。


ダストボックスを外した状態 では、安全装置により本機は 作動いたしません。

湿った紙やカーボン紙、 シールのついた紙は 入れないでください。

カッターに細断クズがからまり、細断性能を低下させます。

ダストボックスに、 ビニール袋や紙袋等をかけて 使用しないでください。

本体がしっかりセットされず、正常に動作しない場合があります。

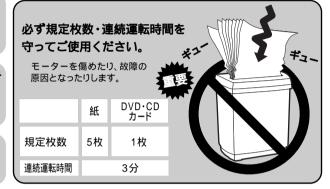

⚠ 警告

分解、修理、改造をしないでください。

感電やけがをすることがあります。

仕 様

PSD-101シリーズ

細	断	物	A4コピー用紙、DVD・CD、カード
投	入	幅	220mm×3mm(用紙) 125mm×2.5mm(DVD·CD·カード)
細	断 形	状	紙:4×35mmクロスカット DVD・CD・カード:ストレートカット
細	断枚	数	A4コピー用紙:5枚 DVD·CD·カード:1枚
細	断速	度	約2m/分
電		源	AC100V 2.5A
消	費電	力	250W
サ	イ	ズ	W319×D150×H326mm
バ・	ケット 容	量	13
騒		音	約68dB
重		量	約3.3Kg
連続使用時間 3分間(40分休止後再運転可)		3分間(40分休止後再運転可)	

本製品のDVD・CD・カードカッターはDVD・CD・カードを細断することにより、一般のドライブ装置などで読み取りを不可能にするものであり、データを完全に破壊するものではありません。特殊な手段により読み取られる可能性がありますので、高度な機密と判断されるデータを含むものには使用しないでください。データを不正読み取りされた場合の損害に対し、弊社は製品故障の如何を問わず一切の責任を負いません。

注意

お手入れの際は、必ずスライドスイッチを "切 "に合わせ、緊急停止 (主電源)スイッチを消灯して、電源プラグを抜いてください。

感電やけがをすることがあります。

本体の外側の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。 お手入れはマシン本体の外樹脂部とダストボックスだけにしてください。 ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉などでは、絶対に拭かないでください。 ひびわれ、変形、変色、故障の原因となります。

おや?故障かな?と思ったら・・・

点検の際は、必ずスライドスイッチを "切 "に合わせ、緊急停止 (主電源)スイッチを消灯して、電源プラグを抜いてください。 感電やけがをすることがあります。

状 況	調べるところ	直し方
動かない	電源プラグが正しくコンセントに 入っていますか?	電源プラグを正しくコンセントに入れ直してください。
	主電源が入っていますか?	緊急停止(主電源)スイッチを押し、スイッチを 点灯させてください。
	スライドスイッチが "切 "の 位置になっていませんか?	スライドスイッチを細断する物に合わせて入れて ください。
	細断物が投入口真ん中のセンサー を通過していますか?	投入口中央にあるセンサーが感知できるように まっすぐに投入してください。
	ダストボックスが正しくセットされて いますか?	ダストボックスが正しくセットされていないと安全 装置が働き作動しません。 きちんとセットしてくだ さい。 P4、5の「インターロックスイッチ・トリガー」 をご参照ください。
	紙詰まりを起こしていませんか?	スライドスイッチを "逆回転 "に合わせ、詰まった 紙を取り除いてください。
細断中に止まった または 細断できない	長時間の使用により、オートカット オフ機能が働いていませんか?	連続運転時間(3分)をこえて細断したり、紙が かみこんだ状態で放置すると、オートカットオフ 機能が働いて停止します。 スライドスイッチを "切"に合わせ、主電源を切り、電源プラグを抜 いて40分ほどそのままおいてください。 再び細断を再開できます。
	紙を多く入れすぎていませんか?	定められた枚数以下にして細断してください。
	投入口の幅より大きな紙を入れていませんか?	投入幅口の幅より小さな紙で細断を行ってください。
	紙が斜めに挿入されていませんか?	まっすぐに挿入してください。
	クリップ・ピンなどをかみ込んでいませんか?	一度逆回転させた後、スライドスイッチを "切 "に合わせ、緊急停止(主電源)スイッチを消灯して、電源プラグを抜いてから、取除いてください。

点検後、なお異常がある場合は販売店または弊社営業所にご連絡ください。